

CAPCOM

取扱説明書

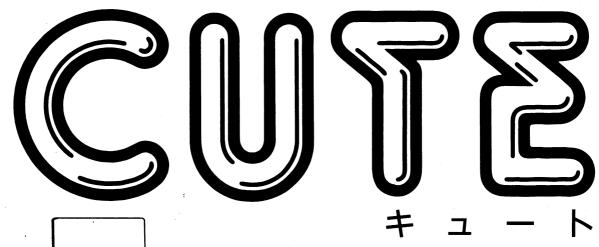

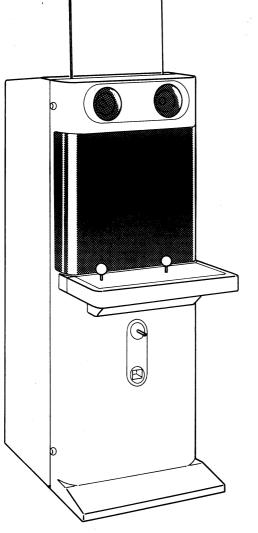


目 次


1.	外観及び名称······F	> 1
2.	本体設置時の注意······F	> 2
3.	遊び方シールの取り付けF	> 3
4.	基板の交換F	> 3
5.	モニター縦横切り換えF	> 4
6.	エスカッションの切り換えF	> 4
7.	コインの仕様変更F	> 5
8.	セレクターの交換F	> 5
9.	コインブロッカーの取り付けF	9
10.	モニター基板の調整·····P6	~7
11	△/+(±	- 0

〈仕 様〉

名 称	CUTE(キュート)	付属 部品	共通鍵(4ケ) 金庫鍵(2ケ) アイボルト(2ケ)
仕様電源	A C100V ~120V (50/60HZ)		インナードア鍵(2ケ)
消費電力	95W		遊び方パネル(2枚)
重量	60kg	スイッチング・ レギュレーター	+12V 3 A
寸 法	(W)500×(D)690×(H)1300(mm)	(OUT PUT)	−5 V 1 A −12V 1 A


1. 外観及び名称

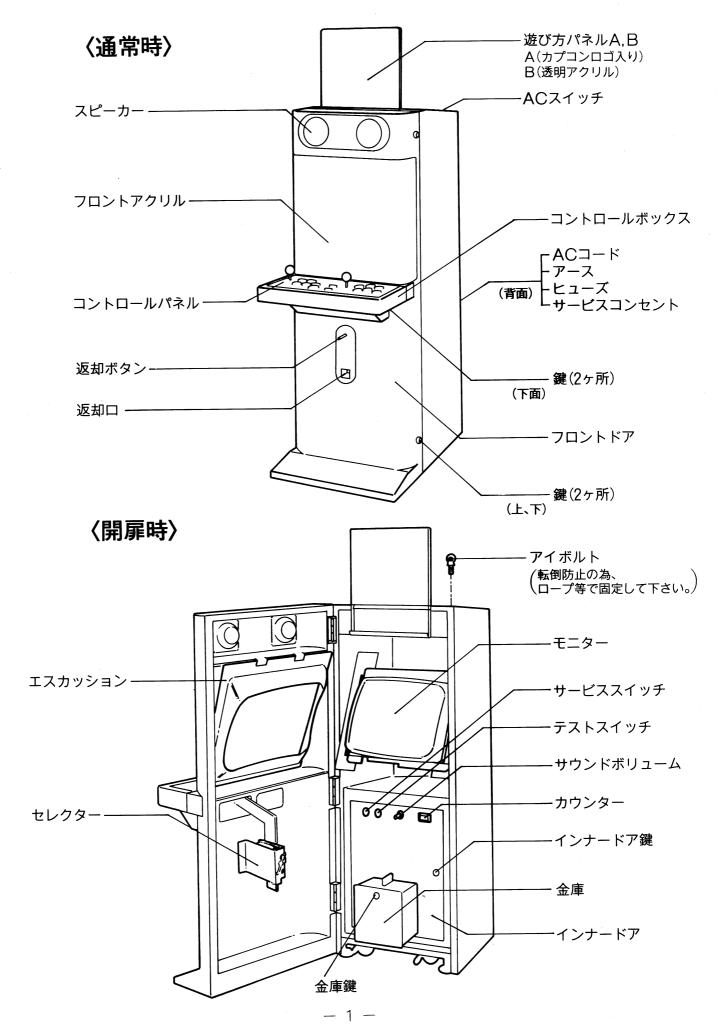

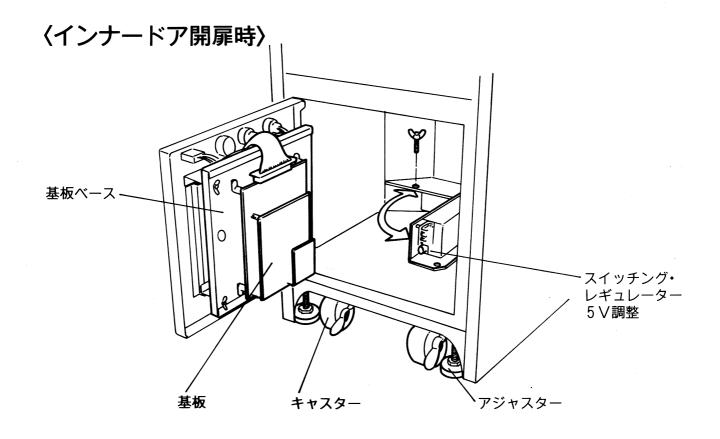


2. 本体設置時の注意

- ◆本体設置の際は、アジャスター (2ヶ所)にてしっかりと固定し て下さい。
- (注) 床面が弱くぐらつく様な場所や振動する場所は避けて、しっかりと安定した場所に設置して下さい。

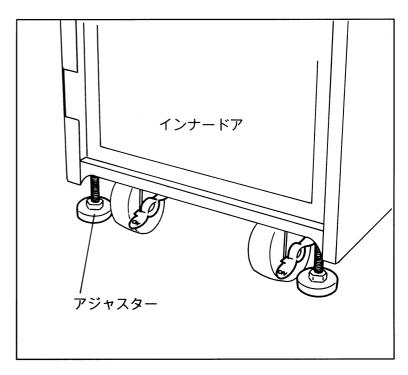


3. 遊び方シールの取り付け

- フロントドアを開けて行なって 下さい。
- 遊び方パネルAとパネルBでシールをはさみ込み、そのまま本体側へ取り付けます。

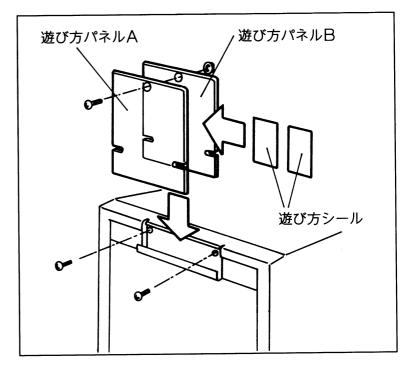


4. 基板の交換

- ●基板はインナードアの内側に取り付けられています。
- ●蝶ネジ(2ヶ所)とJAMMAコネクタを外すと、手前に基板ベースごと抜けます。

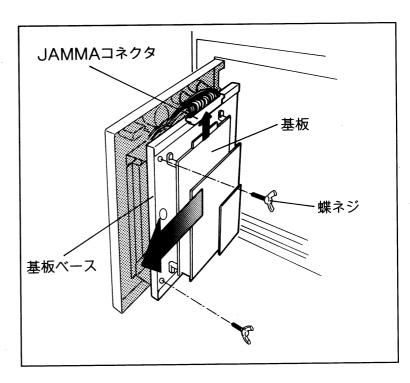


5. モニターの縦横切り換え

- フロントドアを開けて行なって 下さい。
- 取り付け用フランジナット(4 ヶ所)を外し、矢印の方向へモニターを回転させて下さい。

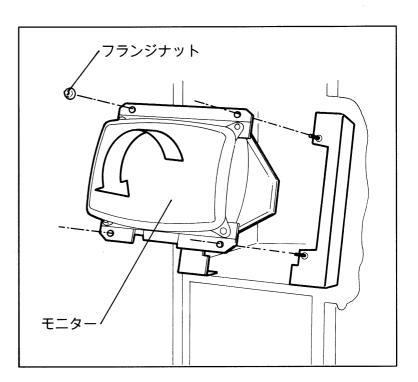


6. エスカッションの縦横切り換え

- ●エスカッションは、フロントド ア内に取り付けられています。
- ●はめ込み式になっていますので、 図の様にエスカッションを押し 下げながら、ゆっくり外して下 さい。

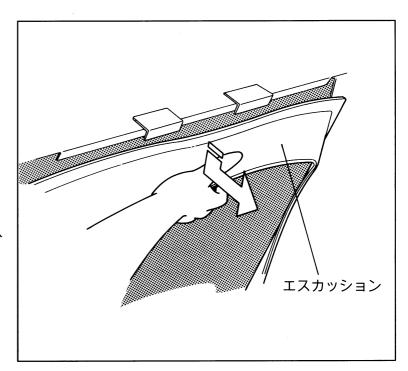


7. コインの仕様変更

- ■コントロールボックスを開けて 行なって下さい。
- ●コイン仕様の変更は、セレクタ 一交換(※)と図のコインエント リーガイドの調整を行なって下 さい。 ※次項目参照

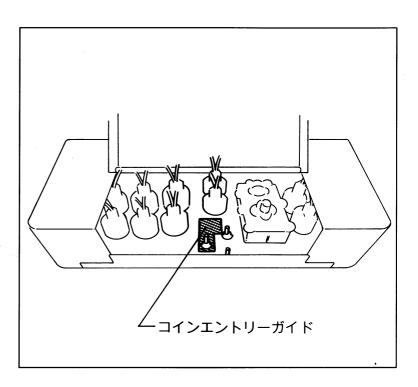


8. セレクターの交換

- ●セレクターは、フロントドア内側に取り付けられています。
- ●ストッパーを矢印の方向へはね あげたまま、セレクターを外し て下さい。

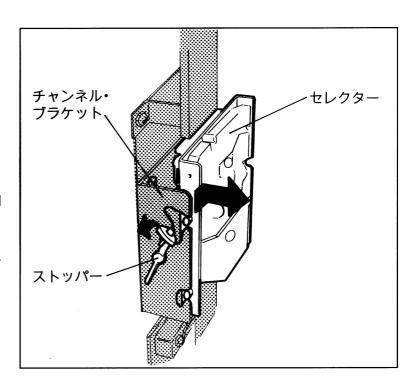



- ■コインブロッカーはセレクター 部、チャンネルブラケット**内**に 取り付けます。
- ●セレクターを外した後、コイン ブロッカーを図の様にネジ止め して下さい。

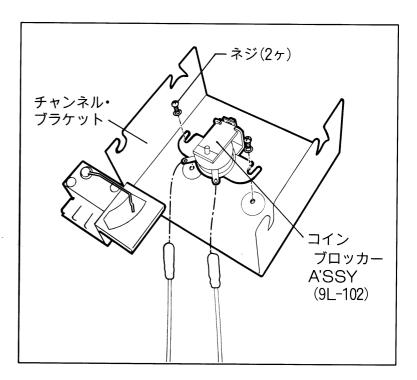

10. モニター基板の調整

- ●モニターの調整は、専用ドライ バーを御使用下さい。
- ●詳細は次頁。

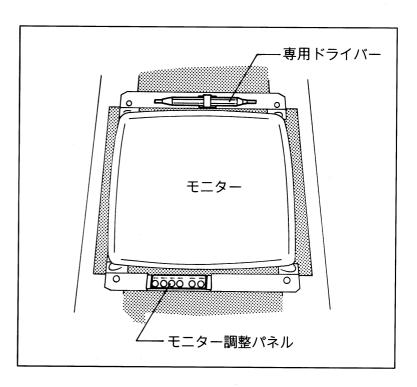

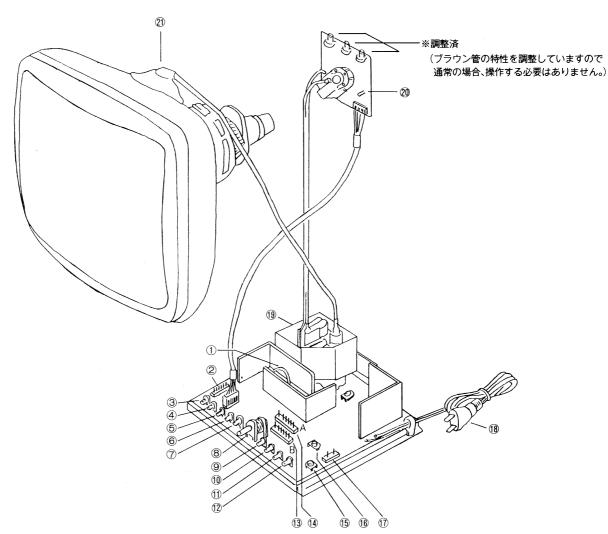

- ① WIDTH(サブチップ) 現品はN側に接続していますが H.WIDTHを調整しても振幅が 狭い場合はこのサブチップをW側に 差し換えて下さい。
- ②入力信号コネクターは図のように 正しく接続して下さい。

RGB入力ゲイン調整 右に回すとRGBそれぞれの 色が濃くなります。

- ③R.GAIN(赤)
- ④ G. GAIN (緑)
- ⑤ B. GAIN (青)
- ⑥ BRIGHT (輝度調整) 画像の明るさを調整します。 右に回すと明るくなります。
- ⑦H.POSITION(水平位置調整) 水平のラスター位置を調整します。
- ⑧ H. SIZE(水平振幅調整) 水平の画面寸法を調整します。
- ⑨ H. HOLD(水平同期調整) 画像が左右に流れる場合に調整します。
- ⑩ V. POSITION (垂直位置調整) 垂直のラスター位置を調整します。
- ① V. SIZE(垂直振幅調整) 垂直の画面寸法を調整します。











- ⑫ V. HOLD (垂直同期調整) 画面が上下に流れる場合に調整します。
- ⑬偏向ヨークのコネクターをBに差し込むと 図のような反転画像が表示されます。
- AWNAS
- ⑩偏向ヨークのコネクターをAに差し込むと 通常の画像が表示されます。
- (5 V.LIN(垂直リニアリティー調整) 画面の上部の伸び縮みを調整します。
- ⑯ H. SUB POSITION(水平表示位置調整) 画像の水平の表示位置を調整します。
- ① 消磁コイルコネクター
- 18電源入力
- (19 FOCUS (焦点調整) 画像がはっきりするように調整します。(調整済)
- 20ブラウン管外側からのアース線は 必ずCRTソケット基板に接続して下さい。





②ブラウン管にソケットを差し込む時は ベースピンを曲げないように注意して 確実に行って下さい。


アノードキャップは正しく装着して下さい。 (図のように持ち、両方のツメをブラウン管の 穴に差し込んで下さい。)



11. 全体結線図

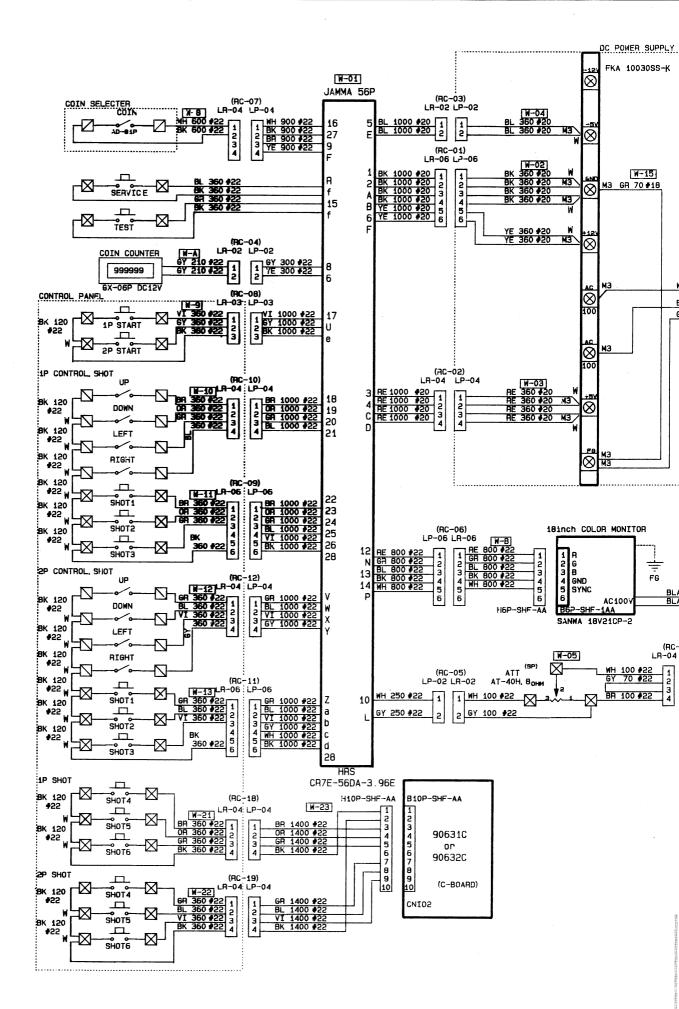

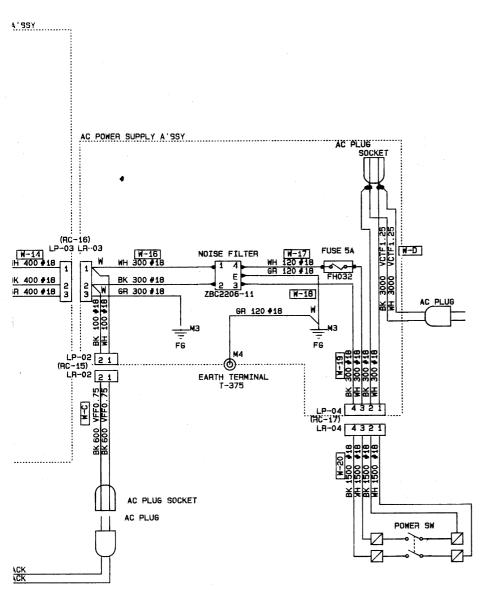

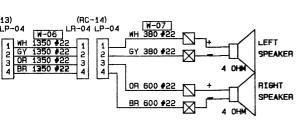

-NOTE----• : SOLDER M3: M3 LOOP TERMINAL M4: M4 LOOP TERMINAL ☐: 187 FASTON (0.5) W : DOUBLE CONNECTION

915103-01-SF2					
1991.0CT.23		WIRING DIAGRAM			
/ SCALE		(MINIC)	NO.01		

株式会路子で

〒163 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 (新宿住友ビル43階) ☎(03)3340-0700代 FAX(03)3340-0701

〒580 大阪府松原市上田8丁目15番12号 ☎(0723)30-1905代 FAX(0723)30-2016